

「未来夢αDX II」の仕様	
型式	BHS02A2
本体設置場所	浴室内
本体外形寸法	高さ510×幅450×奥行180mm
本体重量	16kg(ろ材含む、非通水時)
噴気量寸法・重量	直径320×厚み50mm(吸着盤含む) 約1.4kg
定格電圧	AC100V
定格周波数	50/60Hz
定格消費電力	900W/h
ヒーター消費電力	750W/h
プロアモーター	AC100V 360W/h
制菌システム	紫外線ランプ(5W) 本体管内加熱処理
風呂水清浄剤	次亜塩素酸(ふろ水ワンダー)を10日に1度1粒投入
浄化システム	パイオ浄化(生物浄化)、球状麦飯石
レジオネラ菌菌設計基準	不検出/100ml(風呂水清浄剤使用時)
対応のべ入浴人数	7人以下/日
対応浴槽容量	400L浴槽以下(湯量320L以下)
時計表示・湯温表示	7セグデジタル(緑)・7セグデジタル(赤)
湯温調節範囲	35℃～45℃(設定1℃毎)(ヒーターOFF機能)
循環水量調節	2段切替(強・弱)
お手入れの方法	取扱説明書 参照
抗菌トップフィルター	3～6ヶ月または破損時に交換
消耗品	紫外線ランプ 9～12ヶ月に1回交換
風呂水清浄剤	2箱消化(400日)後、市販品を購入してください。
安全装置	漏電保護プラグ(感知電流6mA) ヒーター空焚防止装置(バイメタル+温度ヒューズ) ポンプ空運転防止装置(水流センサー) 温度制御装置(水温センサー) 自動洗浄ロック検知 水温センサー異常検知 浴水温度過昇検知 転倒時機器停止装置(傾斜センサー) 過電流保護装置(電ヒューズ15A) プロアモーター加熱防止装置(バイメタル) プロアモーター異常ノイズ防止装置(ノイズキャンセラーコンデンサー)
電源コード	7m

日常メンテナンス(標準4人家族の場合)

メンテナンス内容	時期(目安)	方法
抗菌トップフィルターの洗浄	毎日	手洗い(消耗品、3～6ヶ月(破損時)で交換)
風呂水清浄剤(ふろ水ワンダー)	1錠/10日	投入(消耗品)
球状麦飯石	3～6ヶ月	手洗い
本体内部の洗浄	3～6ヶ月	パイオ洗浄剤の使用
紫外線ランプ	9～12ヶ月	交換
浴水	1ヶ月	交換

*お客様の自宅によって詰まりの状態は異なります。目安の時期より早めのメンテナンスの実施をお奨めします。
*お手入れは、有償で承っておりますので、お買い求めの販売店またはお客様相談室へご相談ください。

希望小売本体価格 **518,100円(税抜価格471,000円)**

標準工事費 **24,200円(税抜価格 22,000円)**

標準工事費は、付属部材による価格です。別部材(人工大理石ボード、ユニットフレームなど)による設置工事は別途費用がかかります。また、すでにお使いの商品の取り外し及び廃棄は、別途費用がかかります。

定期メンテナンスのご案内 年間33,000円(税込)

より快適にお使いいただくための「定期メンテナンス契約」もご用意しています。製造元認定サービスセンターが年2回訪問し、ろ材の洗浄、管路(本体内)洗浄、本体点検を行います。
上記金額には抗菌トップフィルター2枚も含まれております。
*お住まいの地域によっては別途出張費が掛かる場合があります。
また、ご利用の環境により、回数が変わる場合があります。
*紫外線ランプは別途がかかります。

安全上のご注意

1.ご使用前に「取扱説明書」と「設置工事説明書」をお読みの上、正しくお使いください。2.故障や漏電のときに感電の恐れがありますので、アースを確実に取り付け、付属の漏電保護プラグを必ずご使用ください。アース付きコンセントがない場合は、第3種設置工事を行ってください。(別途費用がかかります。)3.浴水は体調を損なう場合がありますので、飲料水として使用しないでください。4.定格15A以上の電源コンセントに単独で直接接続してお使いください。他の器具と併用すると分岐コンセントが発熱し発火することがあります。5.本機は防水構造ではありません。水没することのないように水かけの強い場所に設置してください。感電、故障の原因となります。6.振動等により本機が転倒し感電やけがなどの原因となりますので、本機を設置するときは転倒防止の処置をしてください。7.お客様ご自身の設置や移動は感電・火災の原因となりますので、本機の設置・移動についてはお買い求めの販売店またはお客様相談室にご相談ください。8.設置工事には電源コード保護のため、壁に穴を開ける場合がありますのでご了承ください。9.このカタログ記載の商品は、一般家庭用です。10.皮膚に異常(湿疹・かゆみなど)を感じた場合やその他の疾患がある方は、使用しないでください。異常を感じた場合は専門医にご相談ください。

使用上のご注意

1.バランス釜やガス釜を併用される場合には、本機ご使用の前に釜の内部をよく洗浄してください。2.ご使用当初、ろ材のパイオバランスが保たれるまでの間、浴水が濁ったりすることがありますが、通常1～2週間で綺麗な浴水になります。濁った場合は浴水を交換してください。3.薬を常時服用している方やアトピー性皮膚炎の方などが入浴する場合、浴水が濁ったりフィルターの洗浄・交換時期やろ材の洗浄時期が目安より早まる場合があります。4.入浴時以外は保温・経路防止のため浴槽に蓋をしてください。5.もしも湯温により、浴槽に結露が付着する場合がありますが、そのときは洗浄剤などで落としてください。6.本機のヒーターは保温用ですので急速に温度を上げる場合には、バランス釜、ガス釜、給湯器などをご利用ください。7.本機は平成4年度厚生労働省令第9号に適用する水道水を対象としており、温泉水等の使用は浴水の浄化や本機に影響がありますので、おやめください。8.市販の入浴剤などは浴水の浄化などに影響を与える場合がありますので、当社販売の入浴剤を使用してください。9.水流が弱くなった場合、本体内部とホースを24時間風呂専用洗浄剤などの排水パイプ用洗浄剤などで洗浄してください。10.浴槽のゴム栓などの浴水に触れているゴム部分は本機を使用することにより長時間浴水を張っているため、湯温が下がります。湯温が下がると、通常より商品交換時期が早まる場合があります。11.加圧発生装置などと併用される場合は浴水が濁る場合があります。12.この商品を使用できるのは日本国内のみで、海外では使用できません。

浴槽確認のお願い 24時間風呂対応浴槽、ステンレス、タイル、天然石以外の浴槽では、浴水を長時間貯めて継続使用しますと、まれに浴槽表面に膨れ、荒れ、変色の起る場合があります。ご購入の時に販売店にてご確認ください。

製造・販売元

株式会社ブライトホームサービス

〒136-0071 東京都江東区亀戸1-8-8 大樹生命亀戸ビル9階

お客さま相談室 ☎ 0120-39-9901

お電話のご利用時間/9:30～17:00(土・日・祝日はお休みです)

気泡浴装置内蔵
未来夢αDX II
SUPER CLEAN BATH SYSTEM

どんなお風呂にも設置できます。 設置例



●標準タイプ
浴槽に接近させたり、浴室内の床面などに本体を設置する最も標準的なタイプです。別途費用は掛かりません。



●浴槽の上に設置するタイプ
浴槽のサイドを利用し、人工大理石ボードを置いて、その上に本体を設置します。人工大理石ボード施工: 価格 ¥11,000(税込)




●ユニットフレームの上に設置するタイプ
バランス釜などの上の空間にユニットフレームを使用し、浴室のスペースを有効利用します。人工大理石ボードが必要となる場合もあります。ユニットフレーム施工: 価格 ¥8,800(税込)

設置工事は、製造元の認定サービスセンターが設置工事にお伺いいたします。定期メンテナンス契約もご用意しております。

■消耗品/関連商品

<p>抗菌トップフィルター</p>  <p>2枚入 ¥1,100(税込)</p>	<p>紫外線ランプ</p>  <p>1本 ¥7,700(税込)</p>	<p>パイオ洗浄剤(24時間風呂専用)</p>  <p>500g入(1～2回分) ¥2,200(税込)</p>
<p>24時間風呂対応入浴剤</p> 		
<p>森林の湯浴み(もりのゆあみ) 1,250g入(約50回分) ¥3,960(税込)</p>	<p>輝海の湯浴み(うみのゆあみ) 500g入(約20回分) ¥1,980(税込)</p>	<p>華花の湯浴み(はなのゆあみ) 500g入(約20回分) ¥1,980(税込)</p>

●「未来夢αDX II」には、取扱説明書に保証書を添付しております。お買い上げの際、記載内容をご確認いただき大切に保管してください。
●改良・改善のため、予告なく仕様を変更することがあります。
●製品の色は印刷物ですので、実際の色と多少異なります。
●このカタログ記載内容は、2023年3月1日現在のものです。

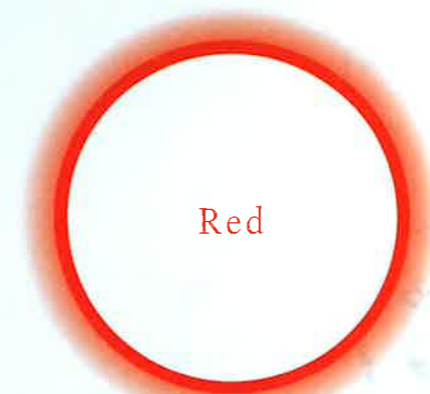

Red



Purple



Deep blue



Orange



Yellow



Blue



Green

気泡浴装置内蔵

未来夢αDX II
SUPER CLEAN BATH SYSTEM

アルファカラーと気泡浴が、ココロとカラダを癒します。

毎日使うお風呂だから、エコ機能にもこだわりました。


ダブルエコ運転機能

エコ運転機能 1 入浴の少ない日中は、ヒーターとポンプを自動抑制しムダな電力を抑えます。従来型と比較しても10~20%(当社比)消費電力をカット、徹底した省エネで家計にも配慮しています。

エコ運転機能 2 ポンプを自動抑制しムダな電力を抑えます。

安心点検機能 商品を安心して長年ご使用いただくために、ご使用いただいてから8年経過後に、点検のお知らせ表示(SC表示)が点滅します。※点検は有償となります。

未来夢α(アルファ)DX IIは、使い捨てにする入浴と違い、年間50~100トンの節水が可能です。水道料金の節約と水資源の有効活用にも貢献します。

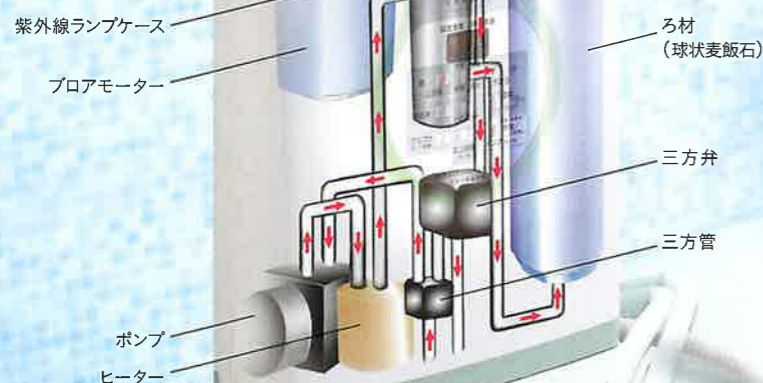


「未来夢αDX II」浄化加熱制菌システム。

お湯の中の眼に見えないゴミの除去はもちろん、気になる大腸菌やレジオネラ属菌など細菌を制菌、「キレイ」を持続させます。

高性能プロアモーターによる気泡発生システム きめ細かな泡が全身をマッサージ

やわらかいお湯の泡が、全身をやさしく包み込むようにマッサージ、豊かなリラクゼーションが心身ともに癒してくれます。きめ細かな気泡を発生させる専用プロアモーターによるエアレーションシステムを採用、直接エアを浴槽内噴気盤に引き込み、大容量の気泡を発生させます。泡が弾けるときに発生する超音波による温熱マッサージが楽しめます。カラダを芯から温めてくれます。

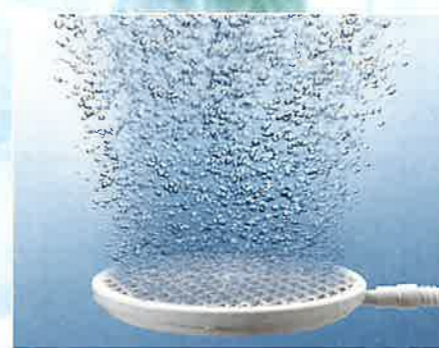


※イメージです

噴気盤

気泡浴システムは浄化加熱による制菌システムと一体化、厳しい水質基準を高いレベルでクリアしています。

Super Clean & Heating System 浄化加熱制菌システム

+ Air Bubble-blowing System 気泡発生システム

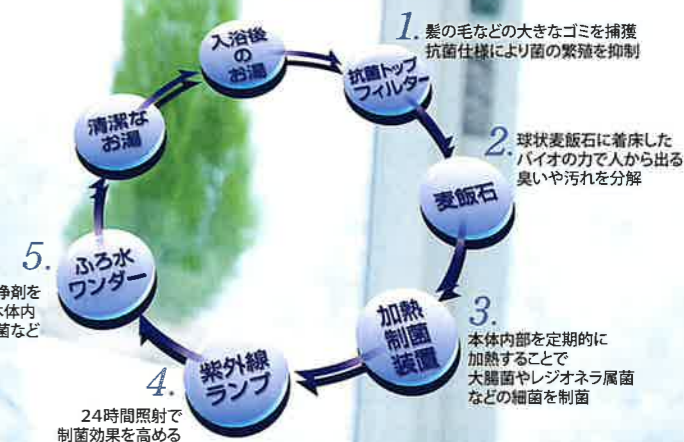

気泡発生システムを より快適にお使いいただくために。

1. 噴気盤は浴槽水深60cm以内でご使用ください。
2. 湯温は多少ぬるく感じる位が快適です。ご使用は5分を目安として、長くても10分を限度にしてください。※連続使用は10分間が2回となります。
3. 体調の思わしくない方や、妊娠中の方等は使用しないでください。
4. 使用上のご注意をお読みください。

「未来夢α(アルファ)DX II」のお湯は、本当の「キレイ」のために、浄化と制菌を高いレベルで実現しています。

人の体は、日々生活していると必ず細菌や小さなゴミが附着してしまいます。そして入浴した際に、附着した細菌やゴミを浴槽内に持ち込んでしまいます。有機物を分解する「バイオ浄化」の力とさらに雑菌を制御する「紫外線ランプ」、自動熱洗浄の「加熱制菌装置」が大腸菌やレジオネラ属菌など細菌を制菌します。全5段階におよぶ浄化加熱制菌システムで、高いレベルで厳しい水質基準を達成、清潔なお湯へ生まれ変わらせています。「未来夢α(アルファ)DX II」は、いつでも一番風呂の気持ちよさが実感できます。

「未来夢αDX II」水質設計基準

項目	未来夢αDX II	公共浴場水質基準	24時間風呂協議会自主基準
濁度 (度)	2以下	5以下	2以下
過マンガン酸カリ消費量 (mg/L)	25以下	25以下	25以下
大腸菌群数 (個/mL)	1以下	1以下	1以下
レジオネラ属菌数 (CFU/100mL)	不検出	不検出	100未満

未来夢αDX II
風呂本誌の検出項目/基準
投入後、大腸菌・レジオネラ属菌 不検出
【不検出とは】
10 CFU/100mL未満

【採水条件】

- 使用水: 水道水 ● 浴槽の大きさ: 浴槽湯はり量 320L
- 採水のタイミング: 入浴後、風呂水清浄剤(付属品/錠剤)を投入し、8時間経過後

気泡浴装置内蔵
未来夢 α DX II colors
SUPER CLEAN BATH SYSTEM

アルファカラー 赤
前向き、勇気と力を
与えてくれる。

アルファ波 (α 波) を出す癒しの「色」を「未来夢アルファカラー」と名付けました。「色」エネルギーは7色、「色」は光、そして波長です。視覚が感じる光線=色は、大きく分けて7色です。太陽光線にプリズムをかざして出る光のビーム色や、虹の並び順の色も上から「赤、橙、黄、緑、青、藍、紫」です。色と光は一体のものであり、分けることはできません。

アルファカラー 紫
癒しの色、
精神が集中できる。

アルファカラー 橙
心身のバランスを
調整してくれる。

「色」はアルファ波 (α 波) を発生させて、リラックスした状態にします。光やその「色」エネルギーが内分泌腺やホルモンに直接作用して、私たちの感情や気分にも影響を与えます。ある「色」は心を落ち着かせ、一方別の「色」は心を刺激して、体の多くの機能が様々な「色」のエネルギーにより促進したり、減退したりすることが科学的に証明されています。

アルファカラー 藍
精神統一、
集中力を高める。

アルファカラー 黄
活動的で楽天的な
気分を生む。

「光=色=脳波」の作用が、身体、脳、感情を育てます。脳波には4つの種類があります。長時間、単一の脳波が出る事はなく、複数の脳波が混合された状態になっています。普段私たちはベータ波で生活していますが、リラックスした状態のときは*アルファ波になっています。このように、「色」のエネルギーは、私たちの感情や気分にも大きな影響力をもっています。

アルファカラー 青
気持ちが安定し、
心が落ち着く。

アルファカラー 緑
リラックスを高め
穏やかな気持ちに。

視覚色彩心理研究所では、検査機関との共同作業で「光=色」が、脳へ作用するデータを基に「光=色=脳波」の関係を測定しています。アルファ波 (α 波) を出す癒しの「色」について、日本色彩学会の全国大会で「癒しの色」のアンケート調査を実施。色彩の専門家が、75色のカラーチャートの中から、「癒される色」を2色、理由を添えて選定。カラーチャートによるアンケート結果、1位の色はPALE YELLOW GREEN。僅差でPALE YELLOW、PALE SKYが続きます。全体的に、「癒される色」がPALE TONEに集中しています。
*アルファ波 (α 波) …緊張度:リラックス。知覚は敏感。集中度:集中。脳活動:右脳(潜在意識)が左脳(顕在意識)よりも開いている。起きているが非常にリラックスした状態。作業をしたいときは、 α 波の状態になるような環境で作業すると効果的。また、健康と幸福感に必要な深いリラックス感を得たいときにも α 波がお勧め。

資料1:視覚色彩心理研究所 視覚色彩心理学理論と応用、視覚色彩心理学理論「色」
資料2:一般社団法人 日本流行色協会 流行色情報の発信を基本として、産業界、生活者の豊かな色彩生活の実現を目指して活動する会員制の団体。
資料3:一般社団法人 日本色彩研究所 (Japan Color Research Institute) 80年の歴史をもつ、日本で唯一の色彩に関する総合的な研究機関。

文字が大きく
わかりやすい
大型コントロールパネル。

ユニバーサルデザインを採用。
温度表示や時計表示も大きく、見やすく配置したフラットパネルです。
日本語表示の大きなボタンをピッと押すだけ。
アルファカラーの選択・設定、ご希望の湯加減がキープできます。



「未来夢 α DX II」浄化加熱制菌システム。

お湯の中の眼に見えないゴミの除去はもちろん、気になる大腸菌やレジオネラ属菌など細菌を制菌、「キレイ」を持続させます。

高性能プロアモーターによる気泡発生システム
きめ細かな泡が全身をマッサージ


やわらかいお湯の泡が、全身をやさしく包み込むようにマッサージ、豊かなリラクゼーションが心身ともに癒してくれます。きめ細かな気泡を発生させる専用プロアモーターによるエアレーションシステムを採用、直接エアを浴槽内噴気盤に引き込み、大容量の気泡を発生させます。泡が弾けるときに発生する超音波による温熱マッサージが楽しめます。カラダを芯から温めてくれます。



※イメージです 噴気盤

気泡浴システムは浄化加熱による制菌システムと一体化、
厳しい水質基準を高いレベルでクリアしています。

Super Clean & Heating System
浄化加熱制菌システム
+
Air Bubble-blowing System
気泡発生システム

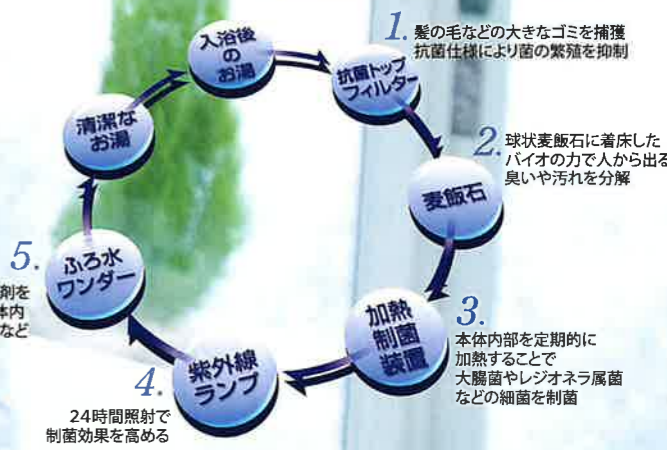

気泡発生システムを
より快適にお使いいただくために。

1. 噴気盤は浴槽水深60cm以内でご使用ください。
2. 湯温は多少ぬるく感じる位が快適です。ご使用は5分を目安として、長くても10分を限度にしてください。
※連続使用は10分間が2回となります。
3. 体調の思わしくない方や、妊娠中の方等は使用しないでください。
4. 使用上のご注意をお読みください。

「未来夢 α (アルファ) DX II」のお湯は、本当の「キレイ」のために、浄化と制菌を高いレベルで実現しています。

人の体は、日々生活していると必ず細菌や小さなゴミが付着してしまいます。そして入浴した際に、付着した細菌やゴミを浴槽内に持ち込んでしまいます。有機物を分解する「バイオ浄化」の力とさらに雑菌を制御する「紫外線ランプ」、自動熱洗浄の「加熱制菌装置」が大腸菌やレジオネラ属菌など細菌を制菌します。全5段階におよぶ浄化加熱制菌システムで、高いレベルで厳しい水質基準を達成、清潔なお湯へ生まれ変わらせています。「未来夢 α (アルファ) DX II」は、いつでも一番風呂の気持ちよさが実感できます。

「未来夢 α DX II」水質設計基準

項目	未来夢 α DX II	公共浴場水質基準	24時間風呂協議会自主基準
濁度 (度)	2 以下	5 以下	2 以下
速マンガン酸カリ消費量 (mg/L)	25 以下	25 以下	25 以下
大腸菌群数 (個/mL)	1 以下	1 以下	1 以下
レジオネラ属菌数 (CFU/100mL)	不検出	不検出	100未満

未来夢 α DX II 基準水質浄化(付属品)追加投入後、大腸菌・レジオネラ属菌、不検出
【採水条件】
●使用水:水道水 ●浴槽の大きさ:浴槽湯はり量 320L
●採水のタイミング:入浴後、風呂水清浄剤(付属品/錠剤)を投入し、8時間経過後